



賀眾牌



0755-27629000 27624845

0755-27624855

EMAIL:sz@waterpro.com.tw



贺展公司概况




产品基本参数




产品认证



产品使用说明

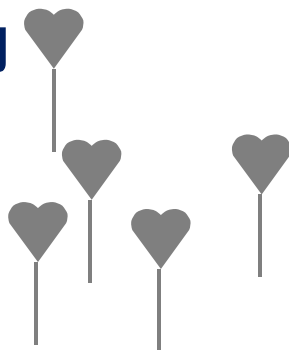

賀眾牌

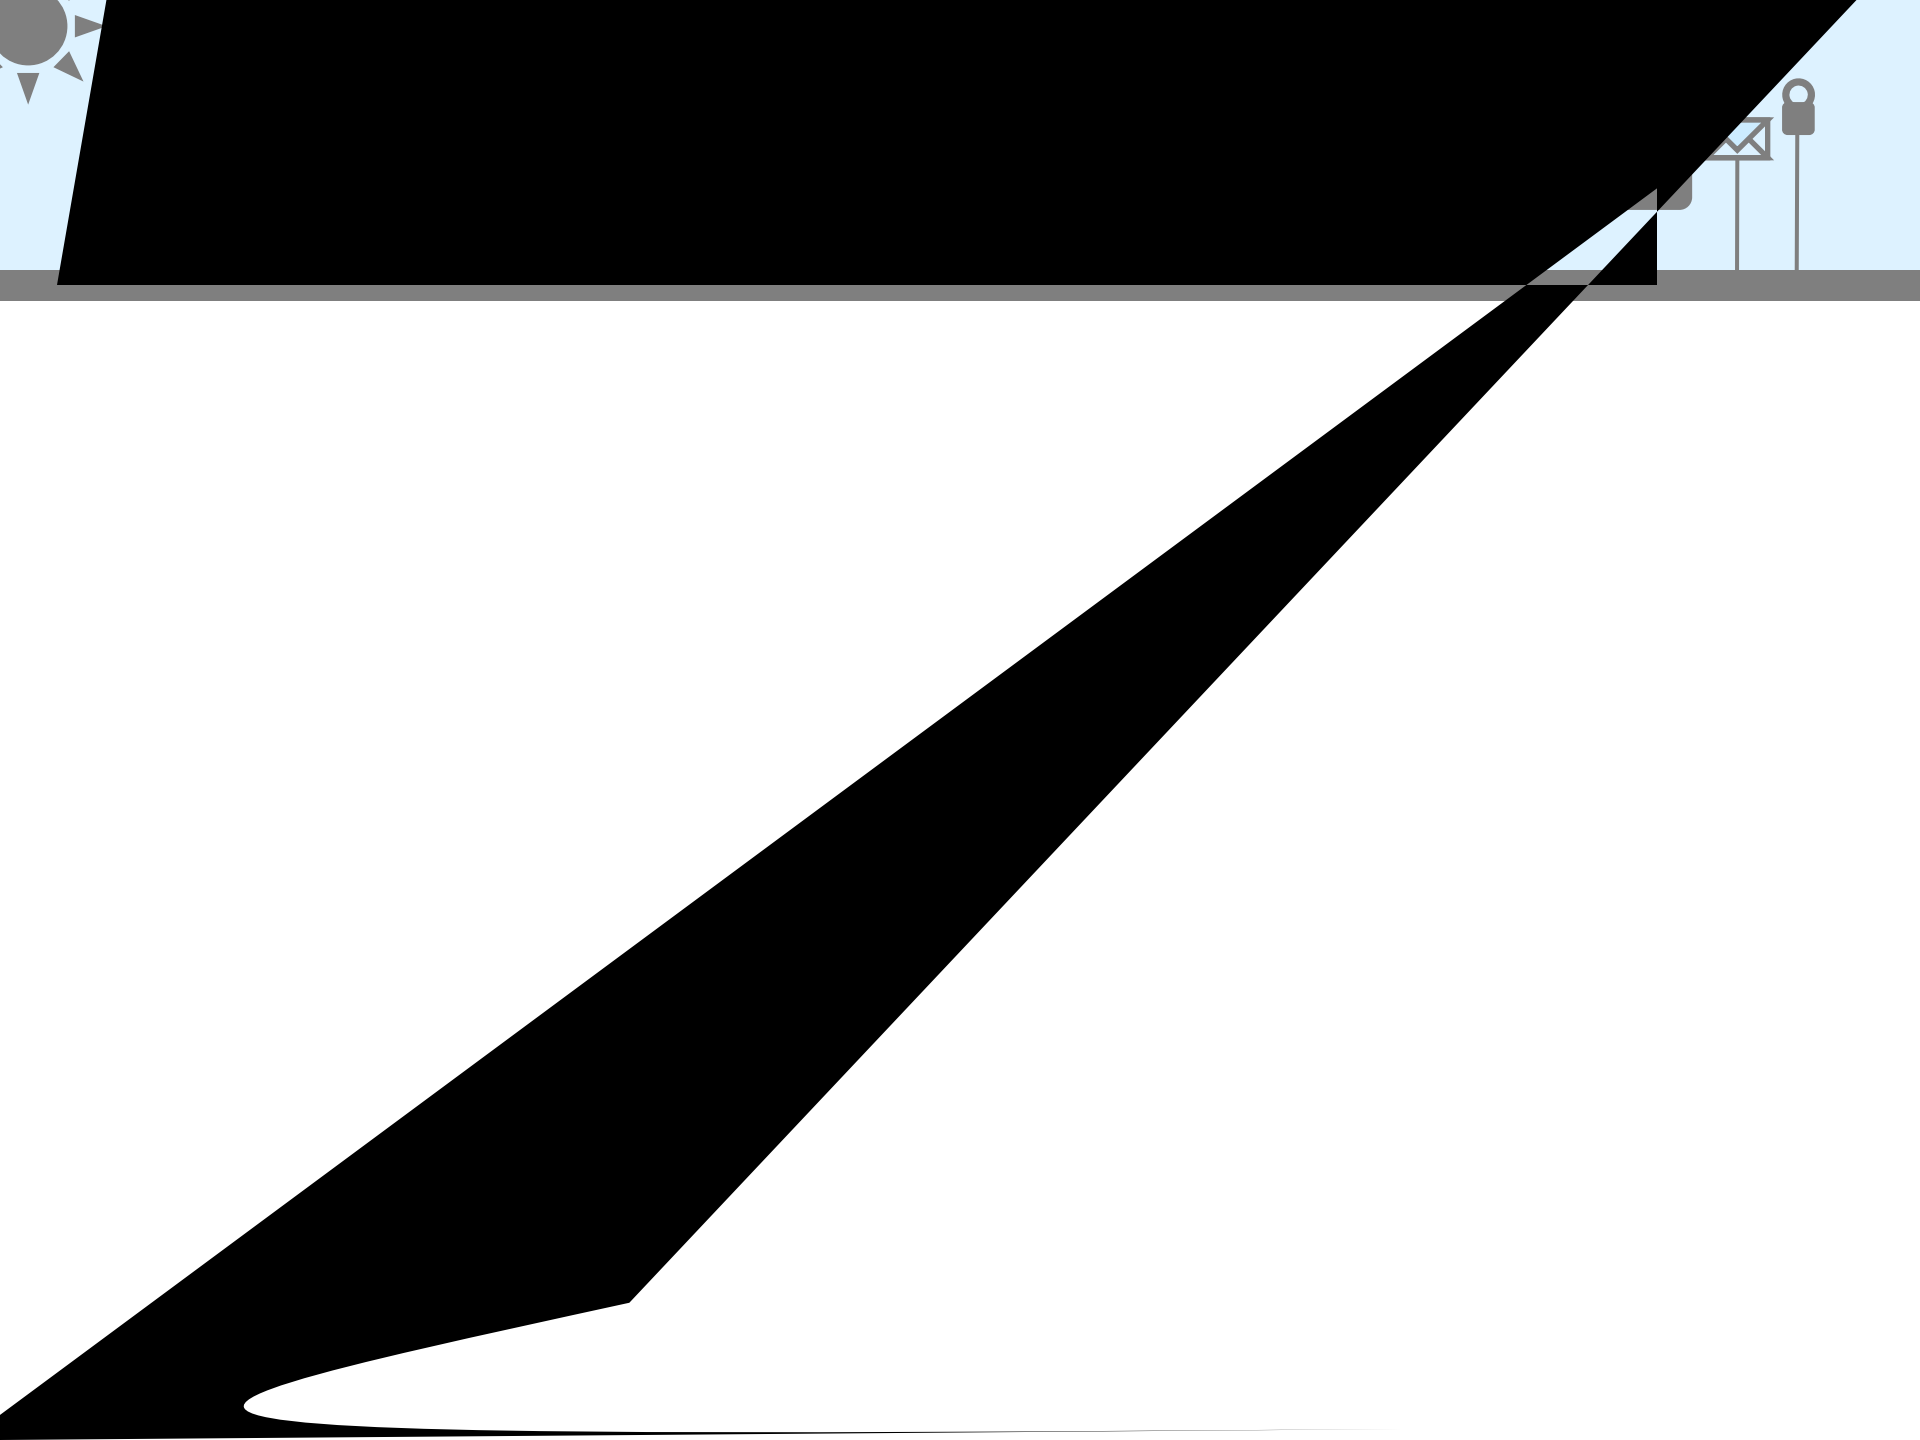



賀眾牌



賀眾牌




正面



侧面

以人为本的设计。


彩钢及铁灰构成典雅双色外观。

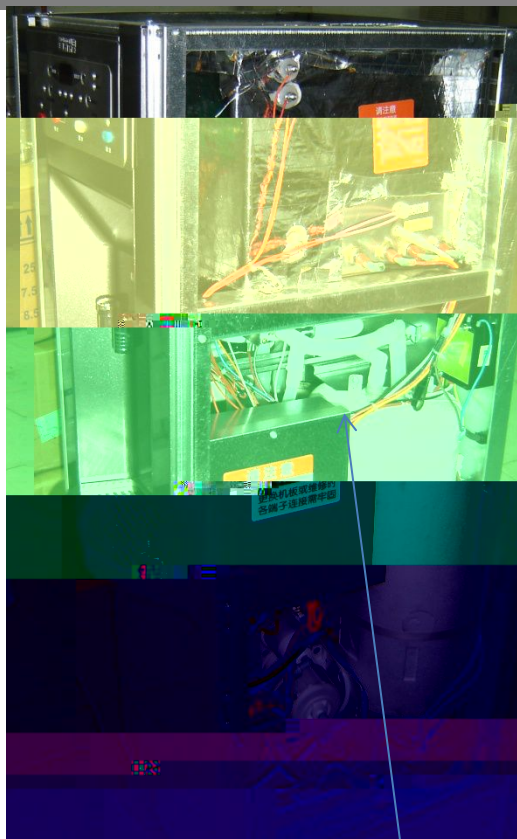

食品级耐高温矽胶管




正面板

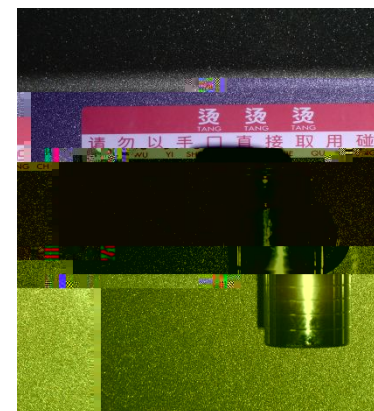


无菌水龙头

贺众牌

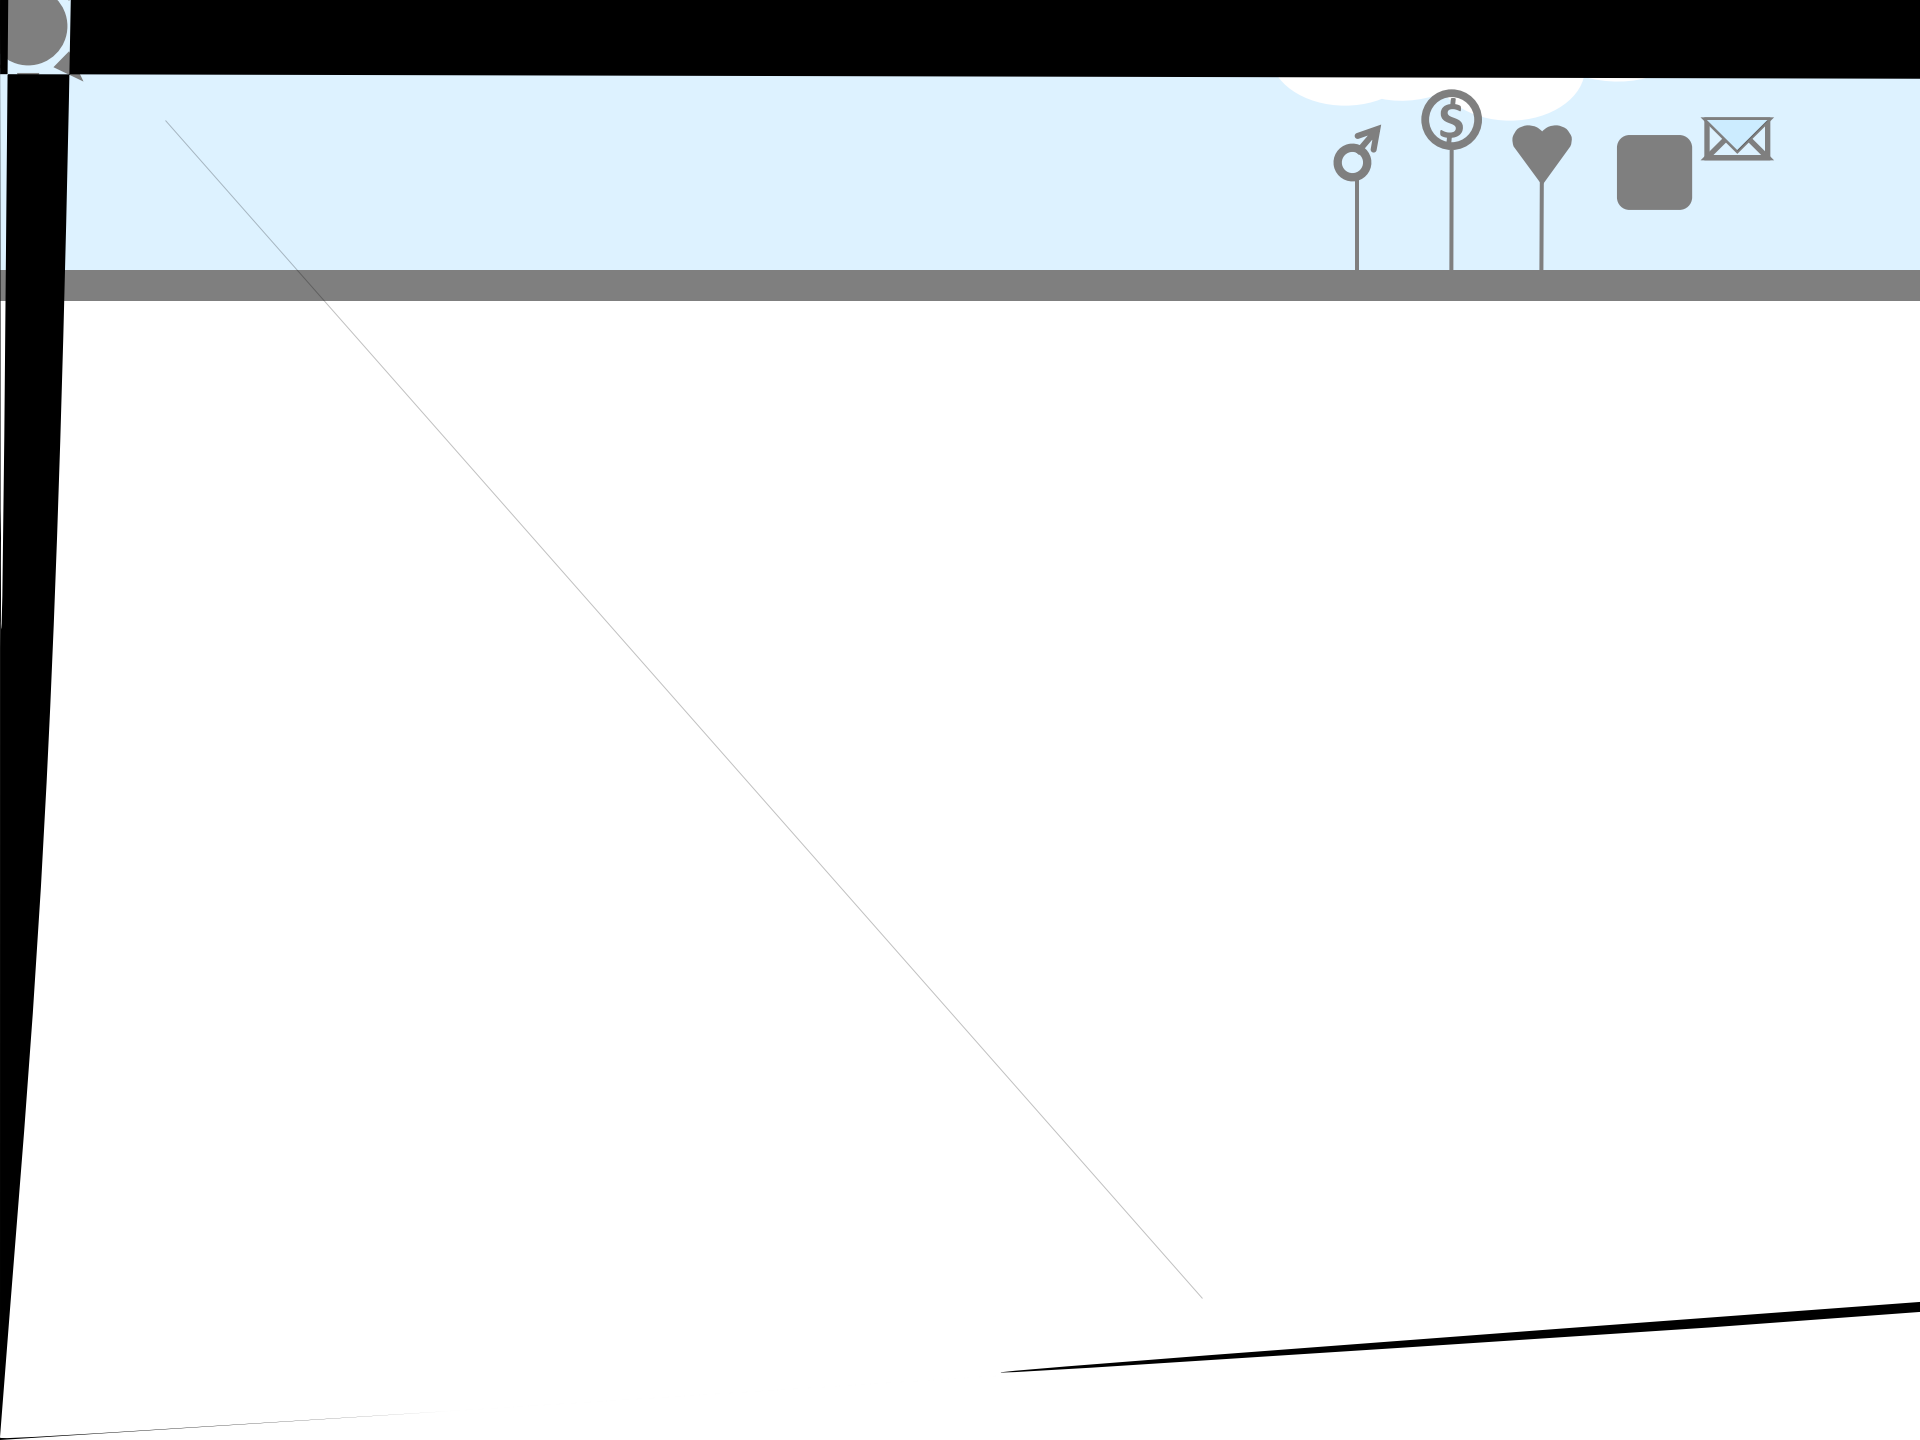

&UR-999AS-3

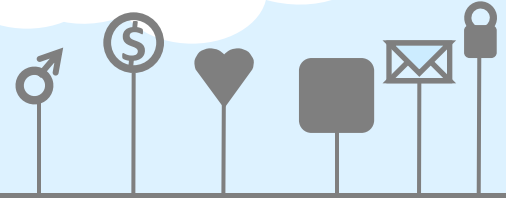

产品简介


五道

基本规格



賀眾牌

&UR-999BS-3

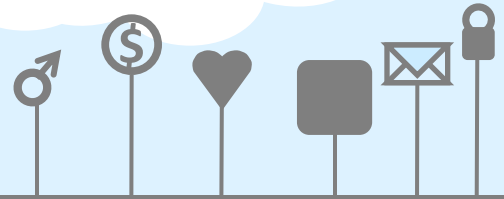


产品简介

五道


基本规格



賀眾牌



&UW-999BS-3

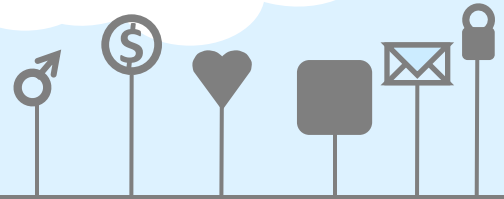

产品简介

基本规格



賀眾牌



100%
1-7

LED

沪预研委水(2010)检字第0007号
样品编号: 委水(2010)0007

上海市疾病预防控制中心
上海市预防医学研究院
上海疾控安全健康保健评价中心
检验报告

样品名称 水(自送)
样品标记 贺众牌程控型饮水机出水
样品性状 液体、透明
样品来源
委托单位 上海贺众饮水设备有限公司
委托单位地址 静安区481号19幢3楼
检测依据 GB/T5750-2006
检测项目 细菌理化
检测结果与评价



样品数量 1件2瓶
检验类别 委托
收样日期 2010.1.13
检验完成日期 2010.2.11

检测项目	单位	检验依据	检验结果

賀眾牌




&

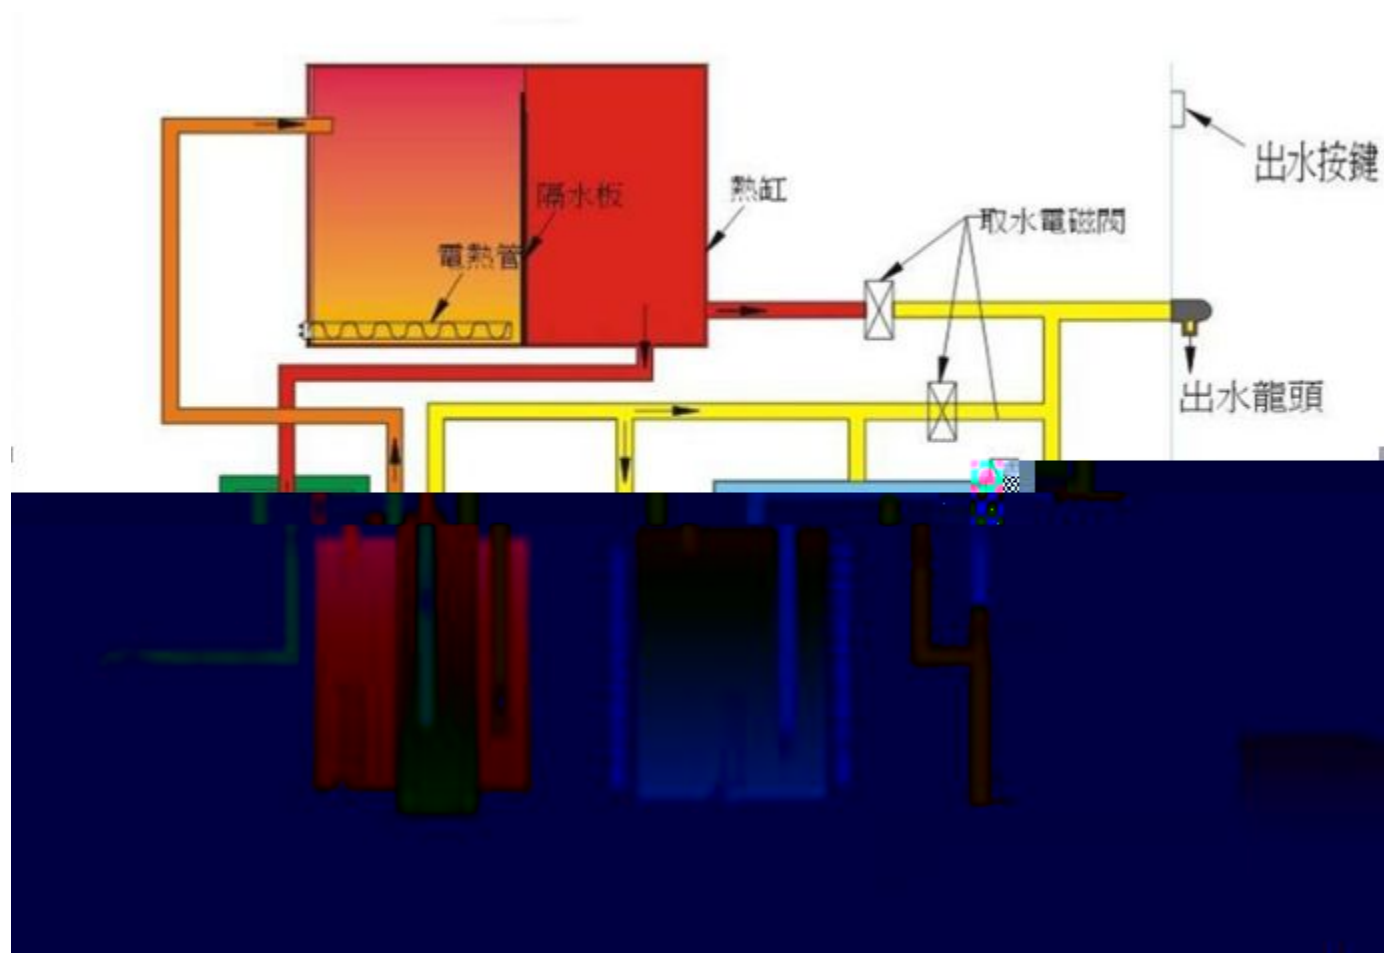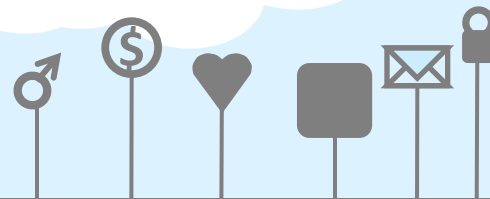


寶眾牌

&UR-999

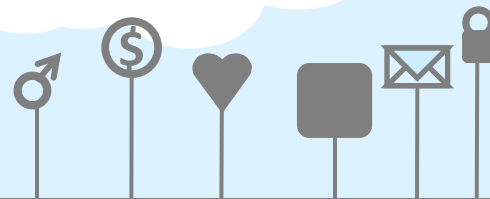


过滤系统示意图

至机器交换缸

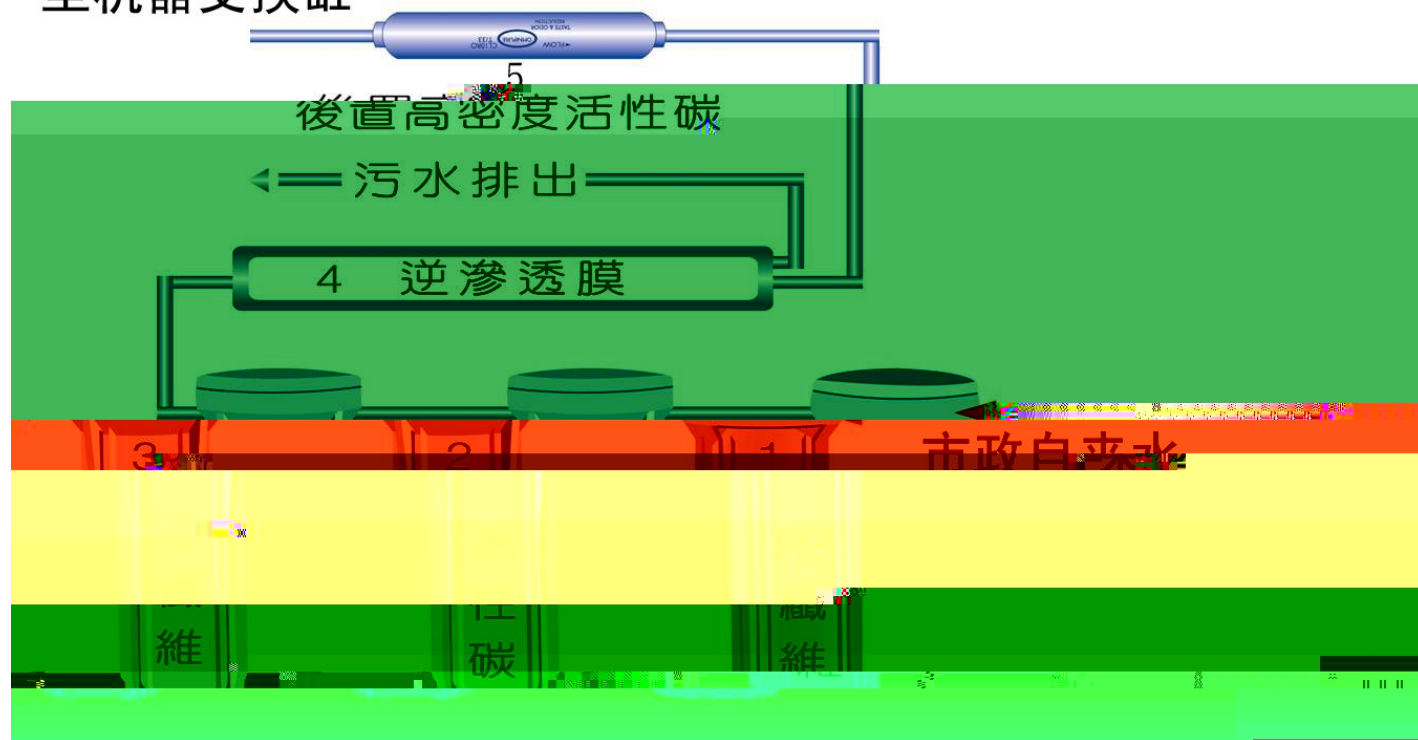

賀眾牌

&独有生水隔离技术

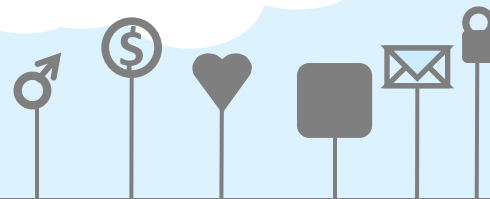

新穎：生水隔離設計（不會喝到生水）



以溫度控制電磁閥開關

- A. 溫度高於98° 時電磁閥打開送水.
- B. 溫度低於98° 時電磁閥關閉止水.

守舊：生水進水與熱缸連通（易喝到生水）

無電磁閥控制開關


- A. 以連通管方式進水.
- B. 以水壓差自動補水. (用水壓差推送進水)

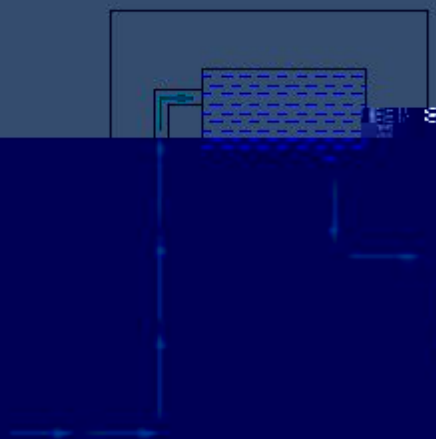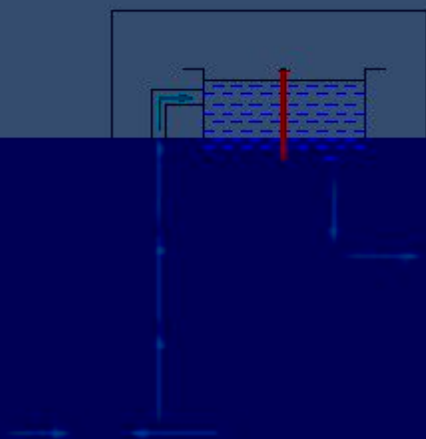





获专利设计

賀眾牌



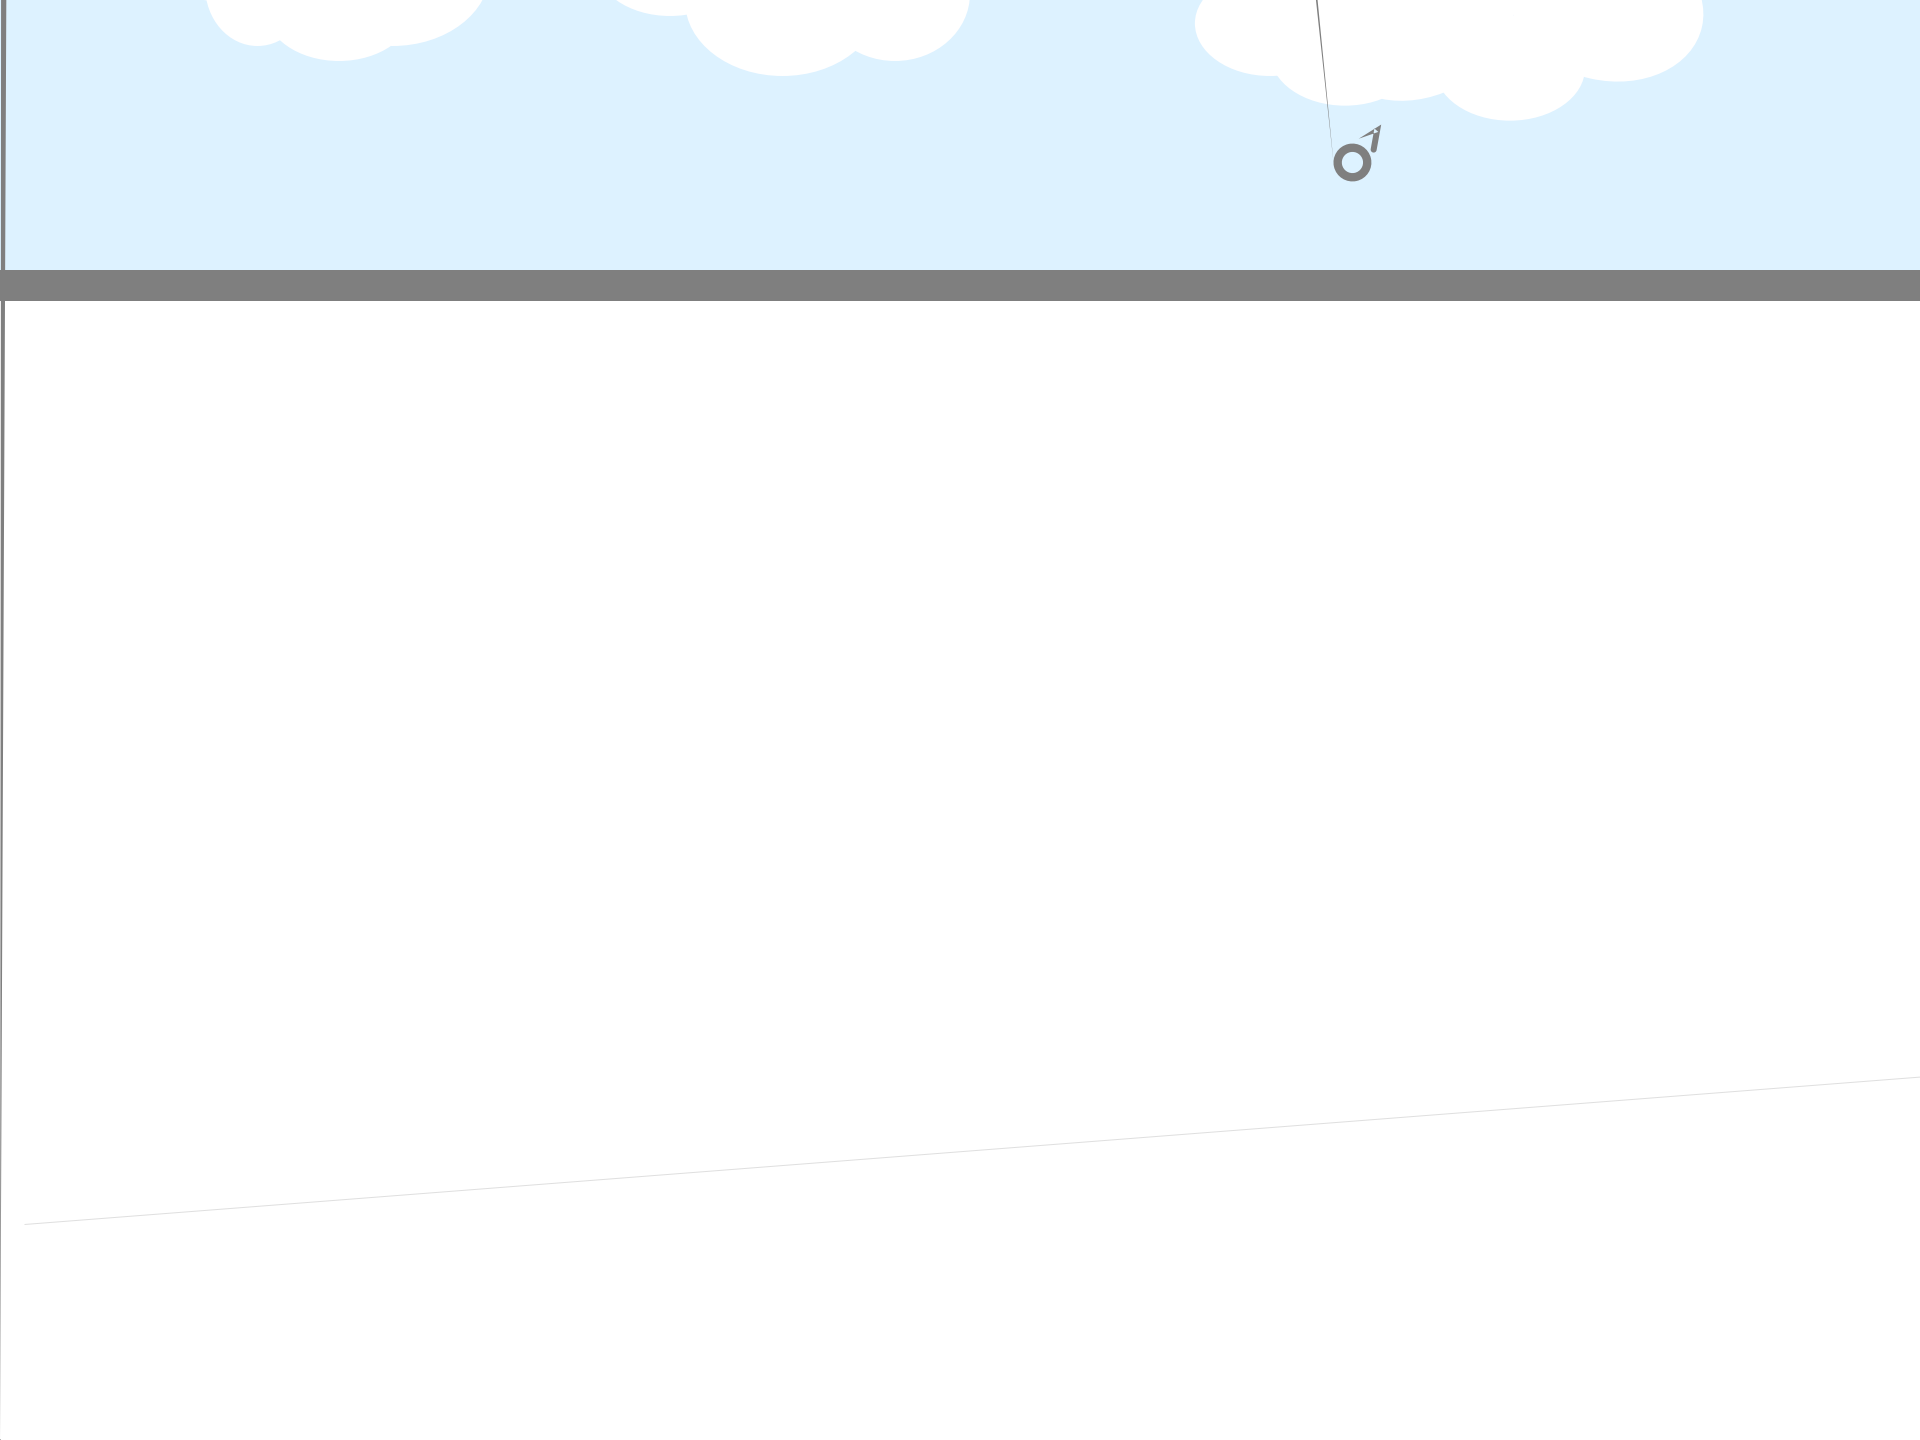

& 儿童保护装置

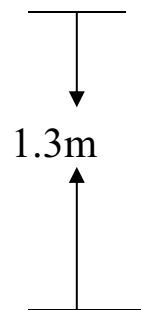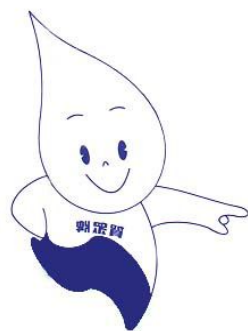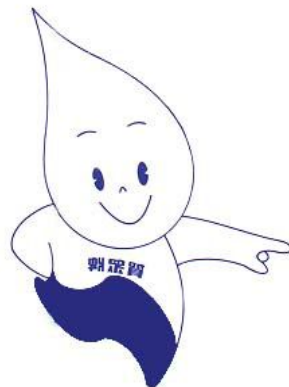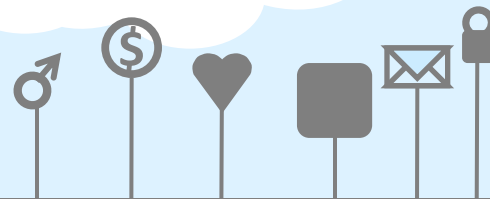

賀眾牌



中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司

产品责任保险证书

被保险人： 上海贺众饮水设备有限公司

地址： 上海市桂平路 481 号 19# 厂房



被保险产品名称： 贺众牌饮水设备(饮水机、开水机、纯净水机、净水器等系列产品)

保险人： 中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司


有效保险单号码： ASHH35107115Q0001421

保险期限： 自 2015 年 02 月 01 日零时起至 2016 年 01 月 31 日二十四时止


賀眾牌

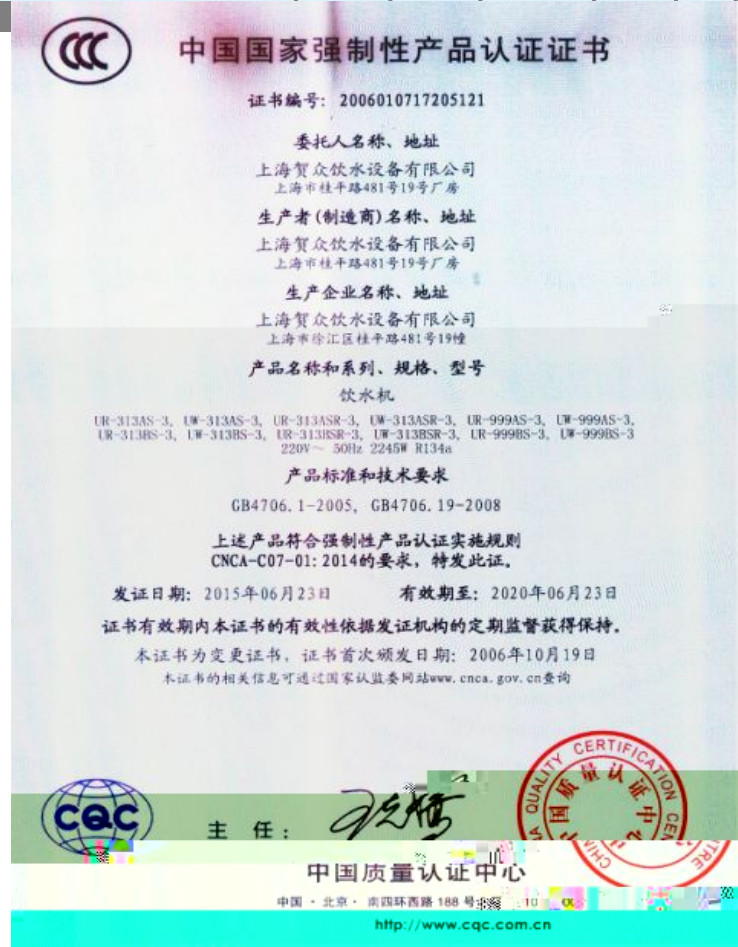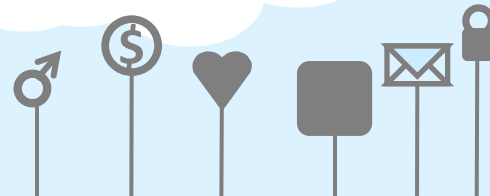

賀眾牌

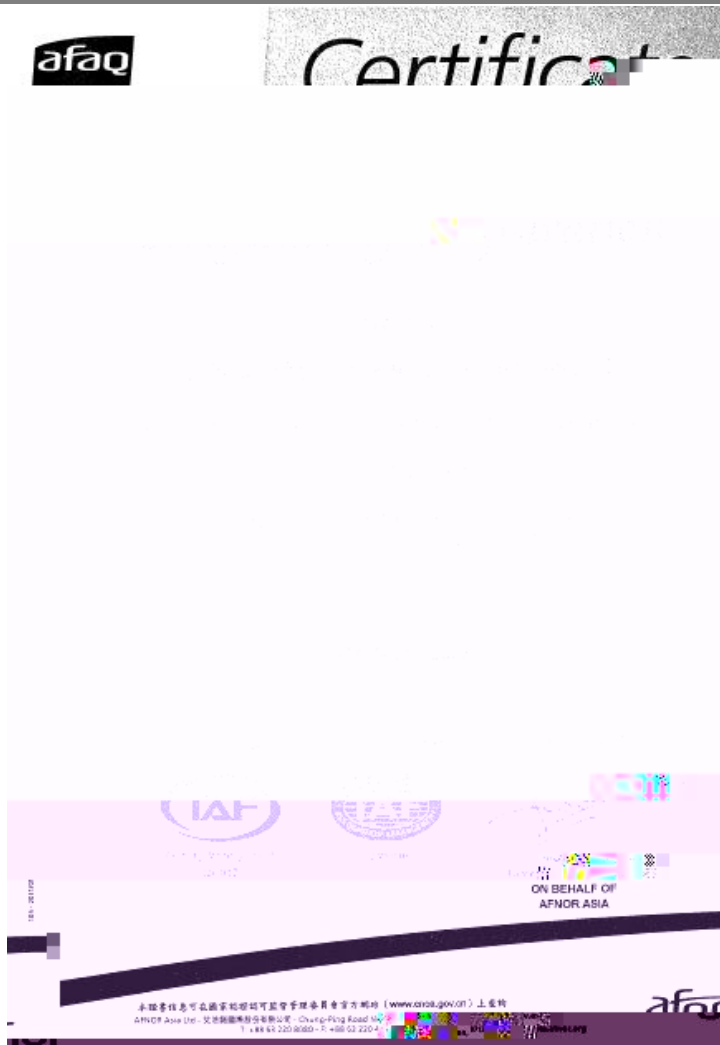

賀眾牌

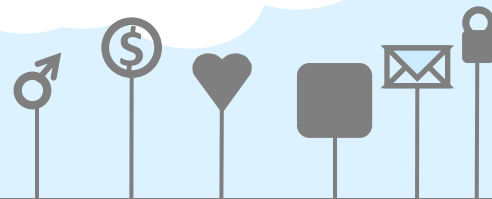

上海市浦东新区卫生监督所																	
安全产品卫生许可批件																	
共 2 页 第 1 页																	
产品名称	贺众牌 UR-999AS-3 型反渗透饮水机																
产品类别	水质处理器																
产品规格或型号	UR-999AS-3、UR-313AS、UR-1302AG-3																
产品技术信息	【产品说明】 类 型：小型水质处理器（A 类系列产品） 主要参数：净水流量 0.192L/min 额定总净水量 7m³ 额定压力 0.1-0.36MPa 出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001）的要求。 【主要零部件名称】 超滤式聚丙烯纤维滤芯 5um 1 支 颗粒活性炭滤芯 8-12目 300g 1 支 超滤式聚丙烯纤维滤芯 1um 1 支 第四级：聚酰胺复合反渗透膜 直径 41mm×长度 234mm 1 支 高压注射性反滤芯 6-12目 300g 1 支 第四级反渗透 直径 90mm×长度 30mm 1 个 不锈钢外壳 内胆、内胆、内胆 各 1 个 <table border="1"><thead><tr><th>材料</th><th>规格/型号</th><th>数量/单位</th><th>备注</th></tr></thead><tbody><tr><td>内胆</td><td>304L 不锈钢板</td><td>1000mm×1000mm×1mm</td><td>用于内胆主体</td></tr><tr><td>内胆</td><td>304L 不锈钢板</td><td>1000mm×1000mm×1mm</td><td>用于内胆主体</td></tr><tr><td>内胆</td><td>304L 不锈钢板</td><td>1000mm×1000mm×1mm</td><td>用于内胆主体</td></tr></tbody></table> 【卫生许可】 上海市浦东新区卫生监督所 【卫生许可】 上海市浦东新区卫生监督所	材料	规格/型号	数量/单位	备注	内胆	304L 不锈钢板	1000mm×1000mm×1mm	用于内胆主体	内胆	304L 不锈钢板	1000mm×1000mm×1mm	用于内胆主体	内胆	304L 不锈钢板	1000mm×1000mm×1mm	用于内胆主体
材料	规格/型号	数量/单位	备注														
内胆	304L 不锈钢板	1000mm×1000mm×1mm	用于内胆主体														
内胆	304L 不锈钢板	1000mm×1000mm×1mm	用于内胆主体														
内胆	304L 不锈钢板	1000mm×1000mm×1mm	用于内胆主体														
申请单位	上海贺众饮水设备有限公司																

共 2 页 第 2 页	
申请单位地址	上海市桂平路 481 号 19 号厂房
实际生产企业	上海贺众饮水设备有限公司
实际生产企业地址	上海市桂平路 481 号 19 号厂房
审批结论	经审查，该产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定，准予批准。
批准文号	沪卫水字(2013)第 0166 号
批准日期	二〇一三年十二月二十四日
批件有效期	截至二〇一七年十二月二十三日止
备注	- 本批件只对与所载明内容（包括名称、类别、规格、申请单位、企业、地址等）一致的产品有效，且必须在《卫生许可》的实际生产企业生产。 - 批准时仅对其所申报材料对应产品的卫生安全性进行了审核，未对其所宣称的功能和其他质量指标进行审核。 - 产品名称《贺众牌 UR-999AS-3 型反渗透饮水机》。

上海市浦东新区卫生监督所

上海市浦东新区卫生监督委员会
年 月 日

贺众牌



检验报告

样品受理编号: 康水(2013)-0165

样品名称: 贺众牌 LR-999AS-3型反渗透饮水机

送检单位: 上海贺众饮水设备有限公司

上海市疾病预防控制中心

二〇一三年七月十九日

说明

一、本检验报告为送检样品负责。

二、本检验报告部分复印、涂改无效;封面未加盖本机构和无本单位检验骑缝章(如2页以上)的检验报告无效。

三、本检验报告及本检验单位名称不得用于产品的评优及商品宣传等。

四、送检单位对检验结果有异议,可向本单位“质量管理科”提出。电话:021-62758710转质量管理科。

检验机构地址:上海市长宁区中山西路1380号

邮编:200336

联系电话:021-62758710转

传真:021-62192754

		沪预研康水(2013)检字第0165号	
2012002394S		上海市疾病预防控制中心	
检验报告			
样品受理编号: 康水(2013)-0165		第 1 页 / 共 2 页	
样品名称	贺众牌LR-999AS-3型反渗透饮水机	提样日期	2013年4月28日
型号规格	LR-999AS-3型	样品数量	2台
送检单位	上海贺众饮水设备有限公司	样品性状	整机固体
生产单位	上海贺众饮水设备有限公司	生产日期或批号	2013.01
		检验完成日期	2013年7月15日

检验结论:


根据《生活饮用水水质处理卫生安全与功能评价规范》(卫生部, 2001)对送检样品进行卫生安全性检验。

结果表明:色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、铅、铜、汞、铬(六价)、砷、挥发酚类、菌落总数、总大肠菌群等指标均符合《生活饮用水水质处理卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》(卫生部, 2001)及 GB5749-2006 中的要求。

賀眾牌



BIRTHDAY
賀眾牌 就在你身邊

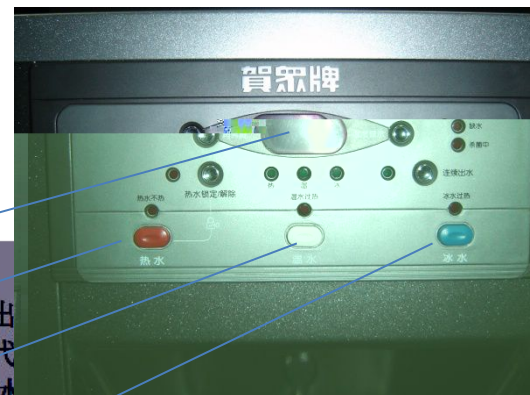

再沸騰鍵

溫度顯示鍵

100

熱水

消毒中

熱水鎖定/解鎖鍵

連續出水鍵

熱水出水鍵

溫水出水鍵

溫水出水鍵

取熱水步驟

1. 按熱水解鎖鍵

取溫水步驟

1. 按



取溫水步驟

1. 按

顯示器出現故障代碼時, 飲水機不出水.

請電聯本公司.


賀眾牌

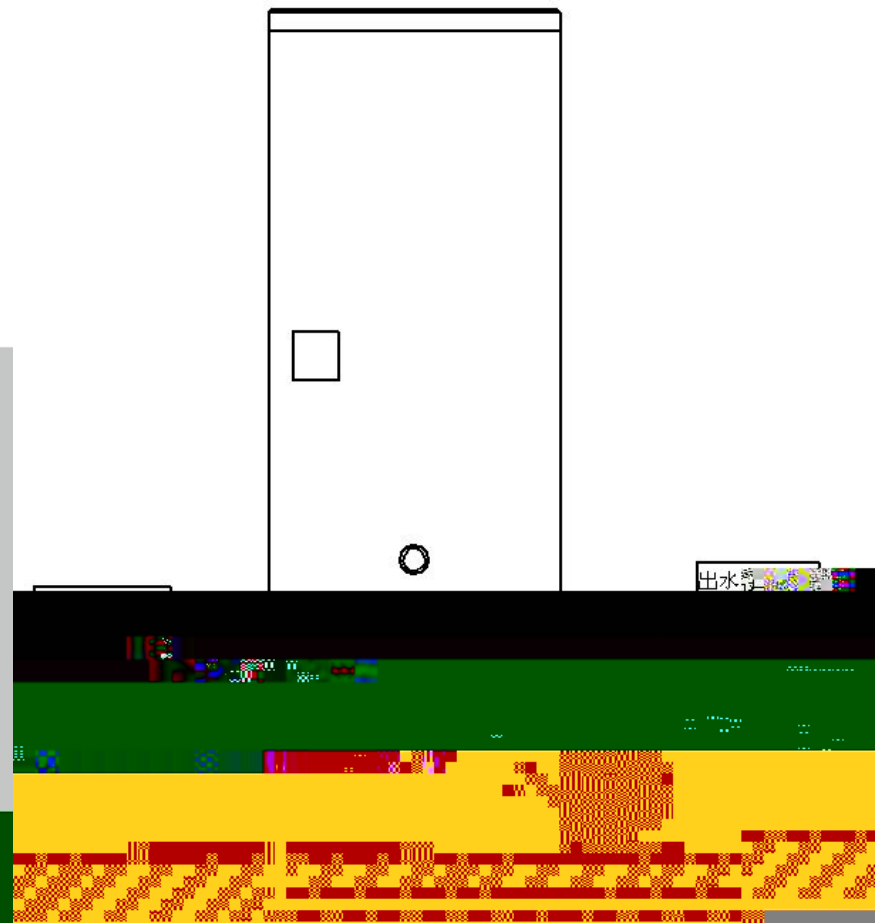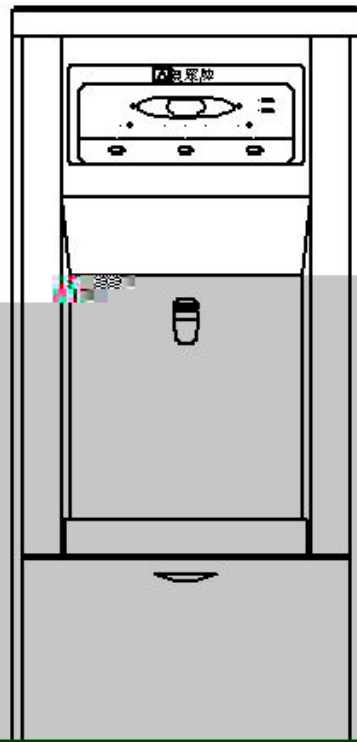

电源插座: 16A, 三
孔, 220V, 50Hz

賀眾牌

&

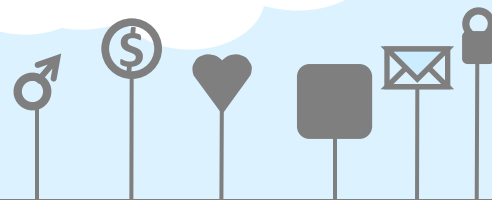


安装前请注意（切勿送电）

1. 产品四周，请勿放置堵塞物，后方及两侧至少有15 cm 以上间隙以利通风散热。
2. 产品放置环境若超过35°C会造成冰水系统制冷效果下降，长期使用可能造成产品故障。
3. 本公司不建议将产品安装于室外，以免日晒雨淋导致危险及损坏。
4. 禁止使用非自来水、饮料、茶叶、地下水...等不良水源，以保持水质清洁及产品寿命。
5. 进水水源温度须在5°C~45°C，PH值3.0~10.0，T.D.S.值500P.P.M.以下。
6. 产品周遭二米范围内，应有有效地面排水口，以防产品万一漏水时能顺利排水。
7. 请依产品机型牌所标示之电压配电。
8. 产品的电源配线请通知本公司或合格具有电匠执照的厂商派员处理，切勿自行更换。
9. 电源插座须有确实的接地孔，规格16A 以上，且须专供该产品使用（勿与其它电器共用）。
10. 产品之电源线长度不足需要增加延长线时，须采用含有地线之三芯电源，且长度勿超过15 m。
11. 本产品不附安装材料。

配管

1. 本配管说明，视现场状况，有特殊情形时，请依现场另行设计。
2. 进水管线上务必安装进水阀，以便日后关水保养。
3. 进水管路需延长配管时，请采用符合国家规范的水管配接，不得使用塑胶或橡胶等软管做延长配接。
4. 进水口配接之进水高压网管，请采用本公司规定的不锈钢包覆食品级软管。
5. 水压条件 0.1MPa ~ 0.3MPa 水压不足须加装压力马达。（水压超过时，请加装降压阀或通知本公司服务人员处理）。
7. 进水配管接口为1/2"-14PT牙，直接从机背进水口配接。
8. 排水口配管接口管径为3/4"，请使用3/4" PVC管安装，使用其他管径可能导致破裂或漏水。


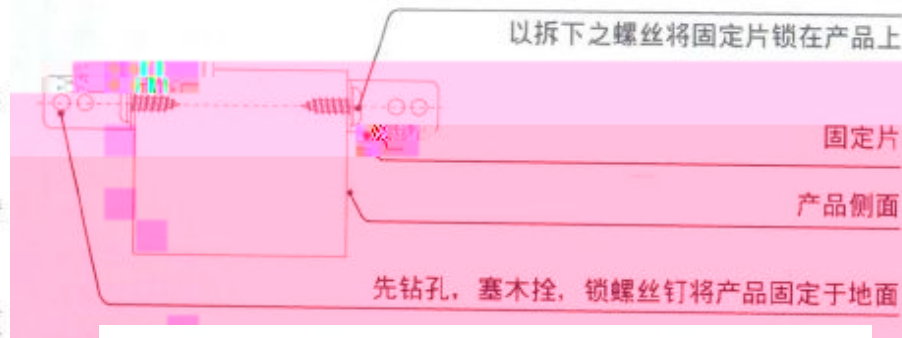


停用安全防护与通知

1. 停用（停用30日以上）各取用冰、温水0.5公升以上，使缸内存水流动更新，建议每周由冰出水龙头持续放水10分钟，到温度过高为止。
2. 滤芯更换：正常使用状态下，滤芯必须定期更换，更换周期依滤芯及水质而异；超过3个月未使用，必须更换已过水之滤芯，滤芯选购与更换请洽本公司服务中心。
3. 定期清缸：正常使用状态下，应每年定期通知本公司服务站清洗及检查缸体。
4. 停用清缸：停用30天以上再使用前，须通知本公司服务站清洗及检查。
5. 长时间（一周以上）停用时，请将插头拔掉及关闭水源以确保安全。
6. 产品发生漏水、漏电、冒气等异常时，请立即关闭电源及水源，并张贴暂停使用标牌及通知本公司服务站处理。


賀眾牌



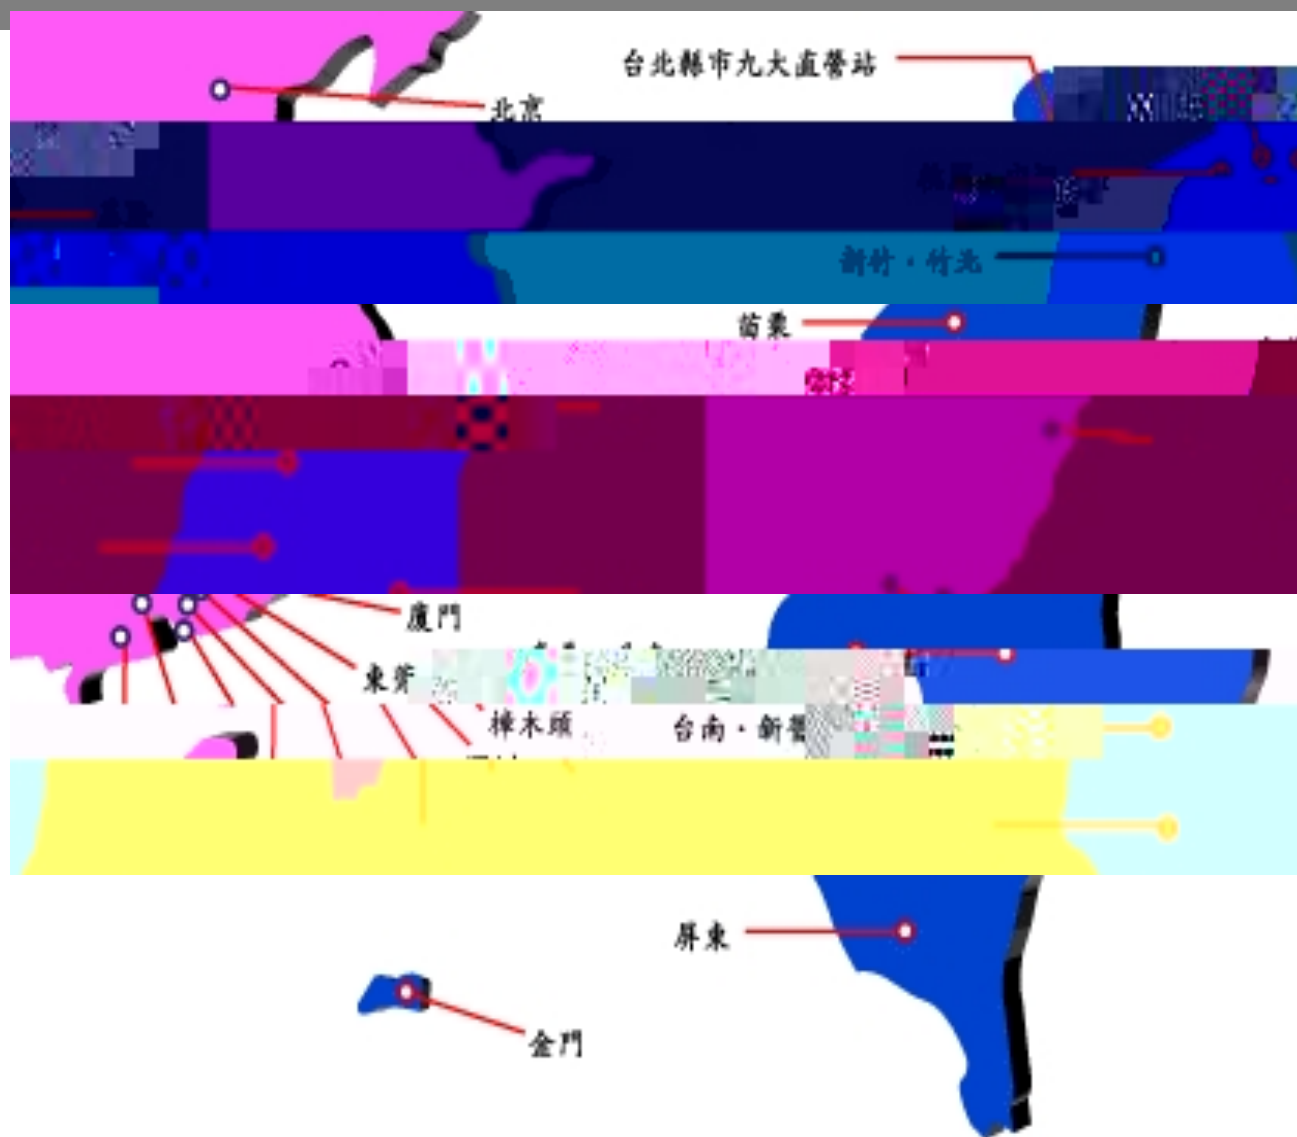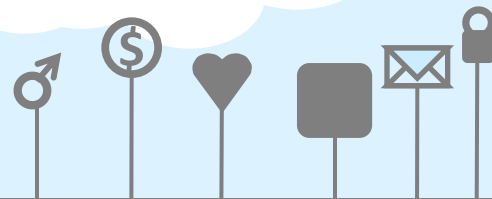

賀眾牌

Thank you!

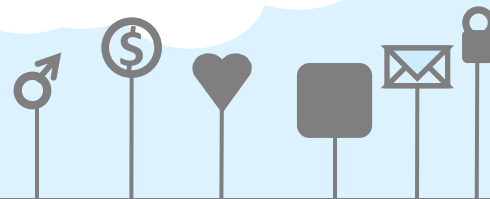

www.yinshuij.com

400-649-0006

0755-27624855

: sz@waterpro.com.tw



贺

您喝的水，贺众关心！

賀眾牌